

ディスク研磨機 ソメッグシニア (1枚式液晶型)

コンパウンド逆転操作方法

※研磨機をしばらく使用しない場合、以下の作業を行ってください。

※コンパウンドがチューブ内で固まる事を防ぐ作業です。

【準備】


- (1) 本体後ろ、コンパウンドタンク キャップを緩めて 下さい。



本体後コンパウンドボトル画像


【操作】

- (1) 画面右上の  『**チェック**』を 1回 押してください。

- (2) 画面右上の  『**↓**』を 1回 押してください。

- (3) 画面右下の  『**逆転**』を 1回 押してください。

※コンパウンドモーターが動きだし、自動的に止まります。

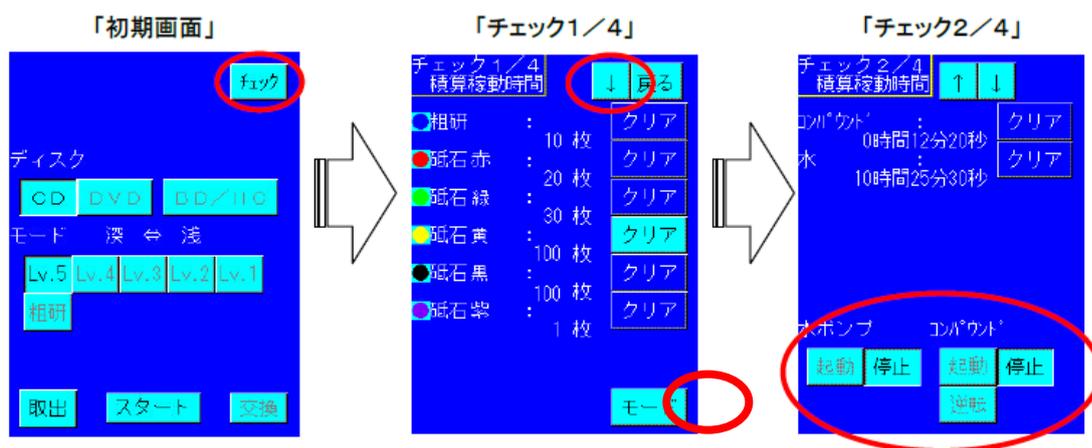

- (4) ・コンパウンドモーターが止まりましたら、コンパウンドタンク キャップを閉めて ください。

・本体電源を切っていただいても結構です。

- (5) 各砥石ホルダーを外し、砥石ホルダーを別保管 してください。※錆を防ぐため



以上、ご協力ありがとうございました。