

ディスク研磨機 ソメッグマスター（50連装）

【コンパウンド（研磨剤）をチューブ内より抜く手順】

研磨機の使用が2週間～3週間全くない場合、図1、2、3のチューブ内のコンパウンドが固くなり、詰まってしまう可能性があります。（手動操作でも出せなくなります。）



図1



図2



図3

研磨機の使用期間が空く場合は、以下の方法でコンパウンドをチューブ内から抜く作業をお願い致します。

※作業方法（操作前に下記の注意をご確認下さい。）※図2の状態で作業して下さい。

メイン画面右上に表示されている「チェック」ボタンを押します。

図4の画面から「↓」ボタンを4回押して、図5のチェック5/5の画面まで進みます。右下のコンパウンドの「起動」を押すとコンパウンドがノズルより出ます。

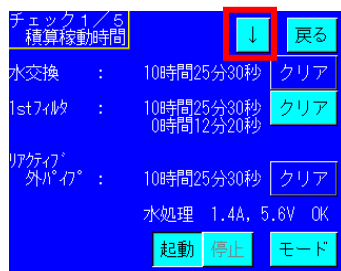


図4

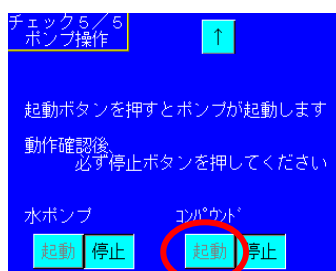


図5

注意① 「停止」を押さないと、コンパウンドが止まりません。

注意② 起動前には、図3のようにノズルの下に受け皿（計量カップ）やティッシュなどをご用意下さい。

注意③ コンパウンドが完全に出なくなるまで出し続けて下さい。

作業は以上となります。ご協力有難うございました。